

Af- og påmontering af stødfanger bagest



Pas på!

I biler med assistent til kørebaneskit (audi side assist)- skal man desuden være opmærksom på følgende.

Hvis stødfangeren bagerst afmonteres og monteres igen, eller hvis der foretages forandringer af den bagerste stødfanger, er det påkrævet at kalibrere assistenten til kørebaneskit (audi side assist) → **Reparationsgruppe96**.

Monteringsoversigt

1 - Afdækning

- Afmontering:
- Afmonter beklædningen i bagagerummet.
→ **Reparationsgruppe70**
- Afbryd evt. de elektriske stikforbindelser til sensorerne til parkeringshjælp på styreenheden (i venstre side under baglygten).
- Skru hættetrækene -6- ud fra bagagerummet.
- Skru alle skruerne i området omkring afdækningen på den løse inderskærm og nederst på spoileren ud
→ **Anker**.
- Clips afdækningens sidevanger ud af føringsdelen.
- Tag afdækningen ud bagfra.



Anvisning

I biler med pyntelister i afdækningen skal afdækningen afmonteres, før pyntelisterne afmonteres.

2 - Skru

- 3 Nm


3 - Føringsdel i venstre side

4 - Spredemøtrik

5 - Spredemøtrik

6 - Møtrik

- 4,5 Nm

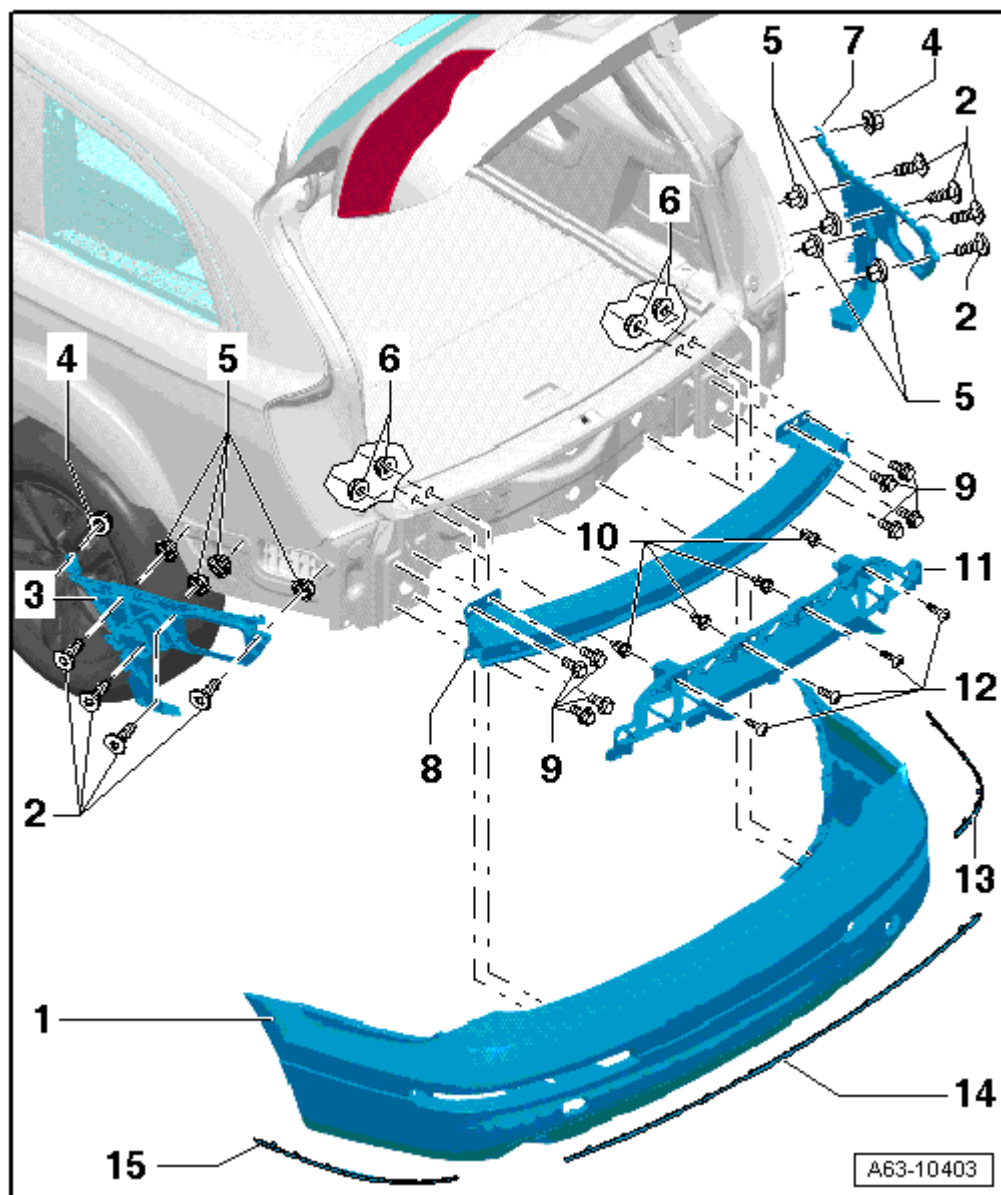

7 - Føringsdel i højre side**8 - Deformationsvange**

- Afdækningen til stødfangeren skal være afmonteret.
- Ved afmontering skal de boltene -9- skrues ud.

9 - Bolt

- 60 Nm

10 - Clips


- Sat fast i karosseriet

11 - Holder**12 - bolt**

- 2 Nm

13 - Pynteliste udvendig**14 - Pynteliste i midten****Afmontering af pyntelister**


- Afdækningen bagest skal være afmonteret.
- Tryk fastgørelserne opad, og træk pyntelisten trinvis ud af afdækningen.

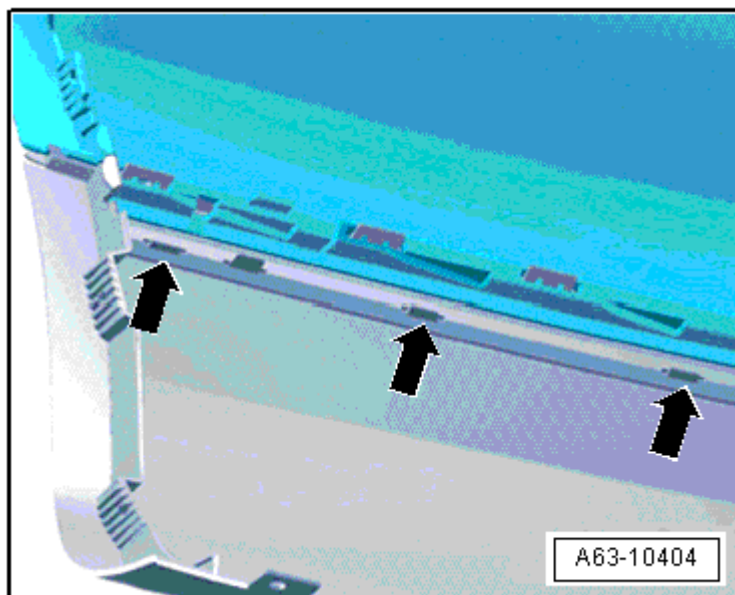**Fastgørelsespunkter****1 - Skru**

- 2 Nm

2 - Afdækning

- Skru alle bolte og møtrikker ud i forbindelse med afmontering, clips afdækningen ud af føringsdelene i højre og venstre side og tag den baglæns ud.
- Afmonter afdækningen, så spoileren kan afmonteres.
- Clips spoileren trinvist

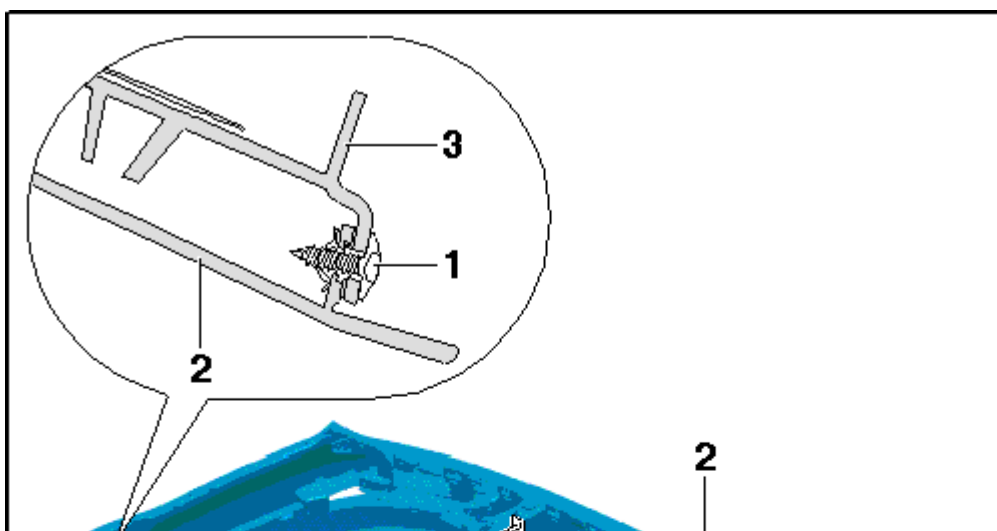

ud af afdækningen.

3 - Føringsdel

4 - Pladeskrue

- 2 Nm

5 - Møtrik


- 4,5 Nm

Ændrede hulafstande til fastgørelse af stødfanger



Anvisning

- ♦ Ved nye stødfangere (fra ca KW12/2006) blev gevindboltenes afstand forringet.
- ♦ Ved gamle biler med stor hulafstand skal der derfor bores et ekstra hul med samme diameter og tilsvarende hulafstand i henhold til gevindboltenes afstand i hækafslutningsdelen.
- Mål gevindboltenes afstand på den nye del op.
- Lav en boring -pil- i hækafslutningsdelen, som vist, så afstanden mellem borerne er den samme som afstanden mellem gevindboltene.
- Beskyt hulkanterne mod korrosion.
- Luk det gamle hul med en egnet prop -1- eller beskyttelsesfolie.
- Monter stødfangeren.

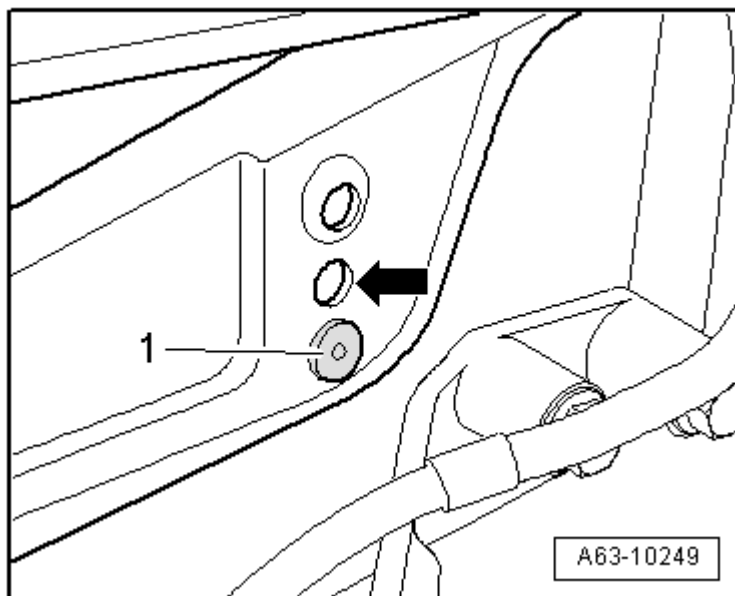

Føringsdel til stødfanger

1 - Møtrik


- 3 Nm

2 - Clips

- Trykket ind i sidedelen.

3 - Føringsdel

- Ved monteringen skal den forreste føringsdel sættes ind over gevindstiften forneden på sidedelen og spændes med møtrikken -1-.
- Sørg for at overholde boltenes tilspændingsrækkefølge

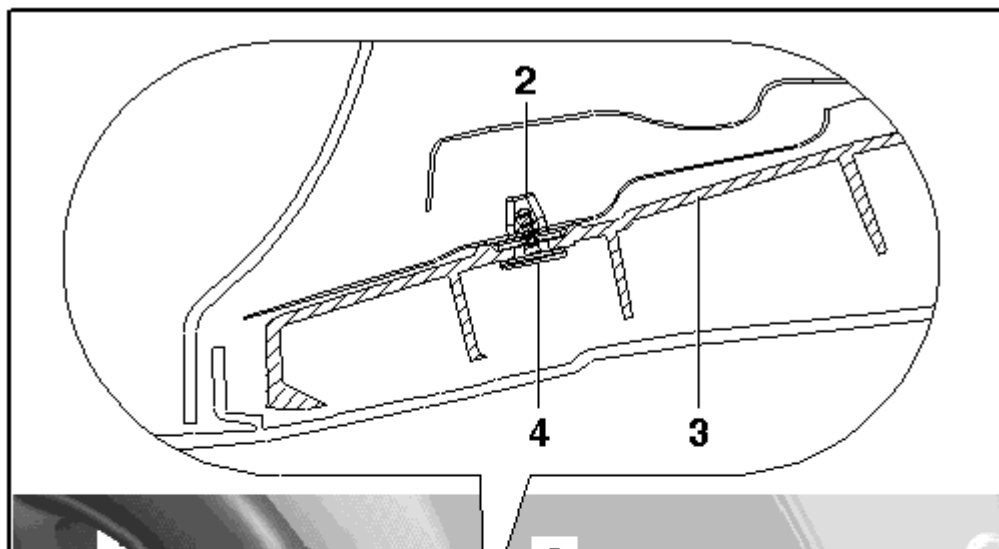

-4-.

4 - bolt


- Spænd boltene bagfra og fremefter og ovenfra og nedefter.
- 3 Nm

Af- og påmontering af hækspoiler**1 - Bolt**

- 2 Nm

2 - Spoiler

- Afmontering:
 - Baglygten i stødfangeren skal være afmonteret → **Anker**.
 - Afdækningen til anhængertrækket skal være afmonteret.
 - Skru boltene -1- og -4- ud.
 - Løsn clipsen fra føringsdelen med en skruetrækker → **Anker**, og clips spoileren udad fra siden.
 - Clips spoileren ud af afdækningen til stødfangeren trinvis fra siden, udefra og ind mod midten.
 - Afbryd elektriske stikforbindelser → **Anker**.
 - Træk spoileren af foran på afdækningen.
- Montering:
 - Støt spoileren bagfra, og sæt den på bagfra, lige og i midten.
 - Tilslut de elektriske stikforbindelser.
 - Ret spoileren til i midten, og skub den ind i afdækningen.
 - Clips den fast på afdækningen fra midten af og udad.
 - Låsetapperne yderst til højre og venstre skal gå helt i hak.
 - Spænd spoileren fast på inderskærmene.
 - Monter baglygten i stødfangeren.
 - Monter afdækningen til anhængertrækket.

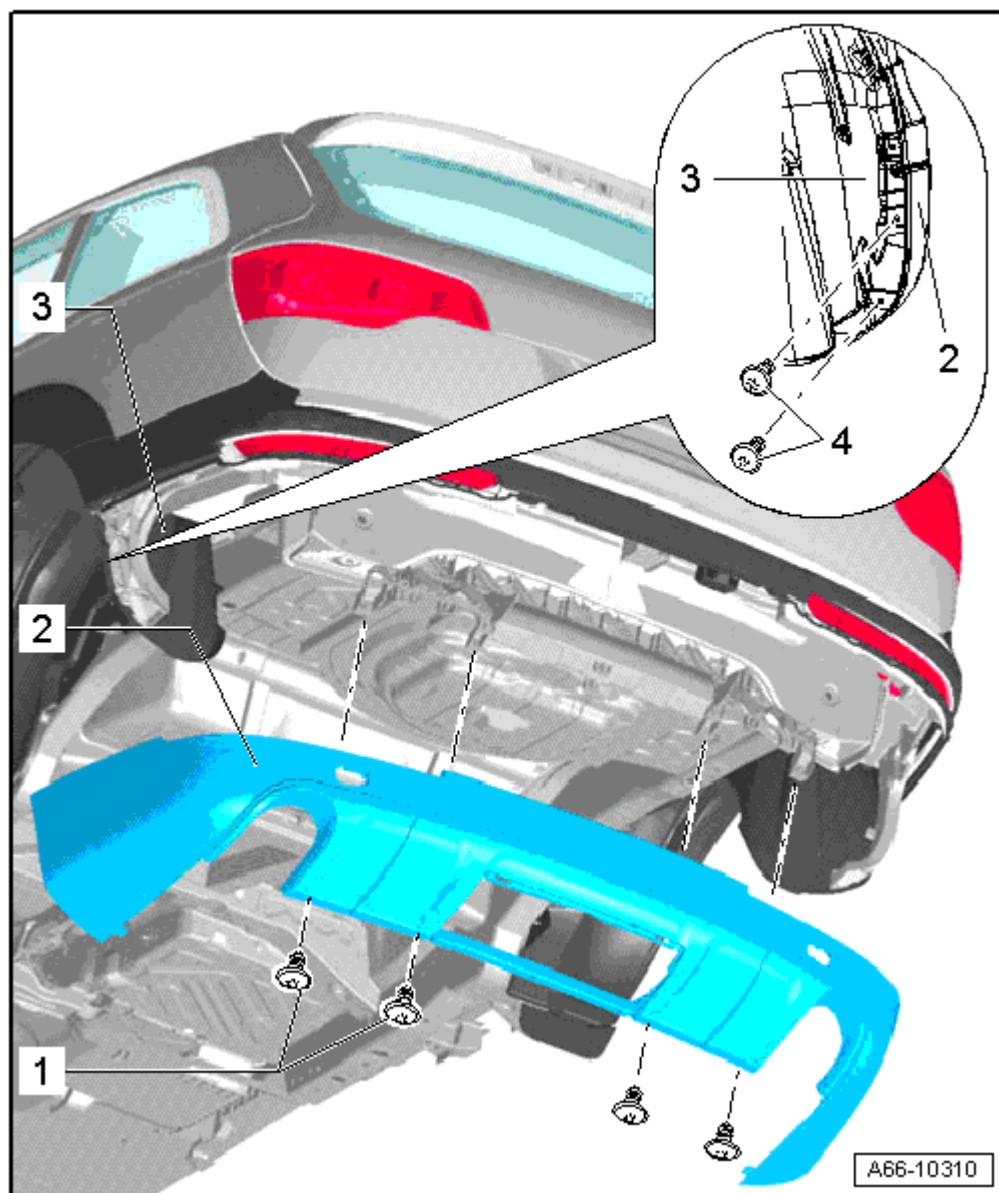**3 - Løs inderskærm****4 - Bolt**

- 2 Nm

Afdækningen til anhængertrækket afmonteret

1 - Lukkeanordning

2 - Clips

3 - Afdækning til anhængertræk


- Lukkeanordningen skal drejes 90° til venstre, og afdækningen skal tages nedad og af.
- Ved montering skal afdækningen først stikkes ind i udskæringen bagtil, derefter klappes op fortil og fastgøres med lukkeanordningerne i låsefjedrene.



Anvisning

Efter fastgørelsen skal det kontrolleres, at placeringen i slidserne er den samme.


4 - Fjeder

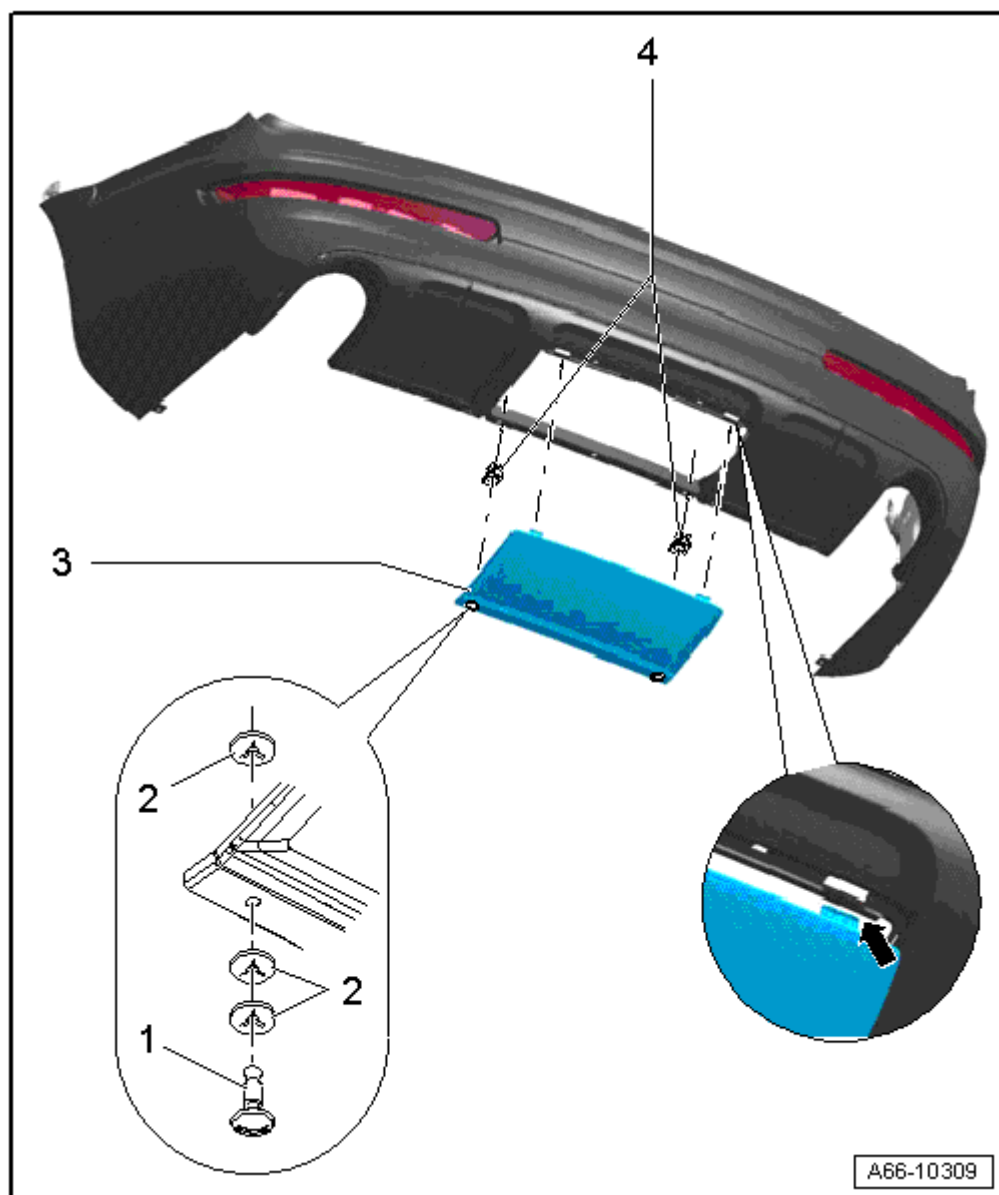

A66-10309


Afmontering af baglygten i stødfangeren

- Clips dækslet -2- ud, og skru bolten -3- ud.
- Træk baglygten i stødfangeren -1- ud, og afbryd de elektriske stikforbindelser.
- Spænd bolten spændes fast med 3,5 Nm ved montering.

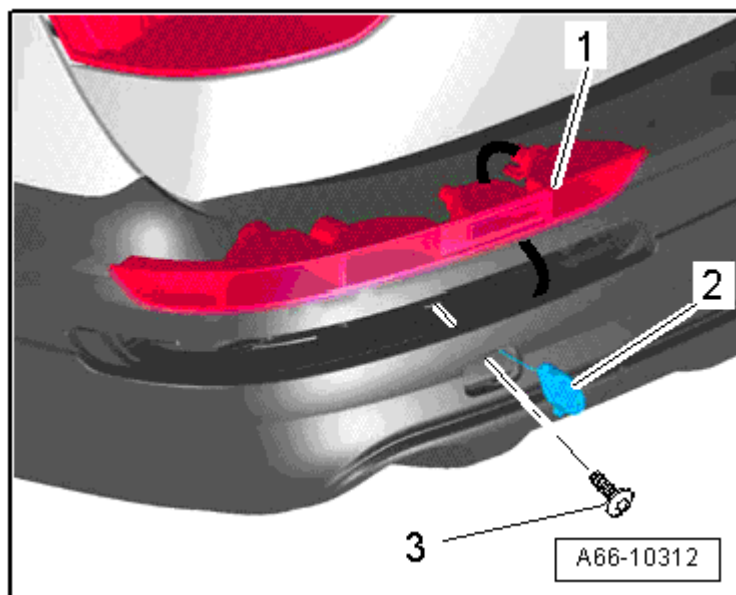


Spoileren clipses ud

- Løsn clipsen fra føringsdelen i pileretningen med en skrueetrækker, og træk spoileren -2- ud af afdækningen -1- fra siden.

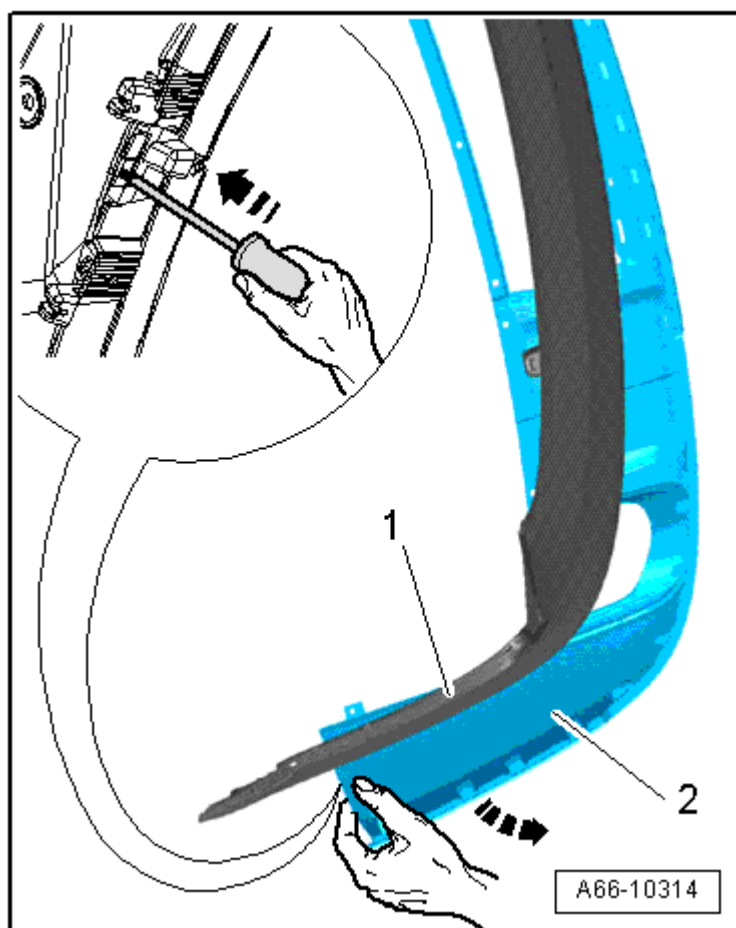

Afbrydelse af stikforbindelsen

- Clips spoileren -3- ud af afdækningen -1-, og afbryd stikforbindelsen -2-.

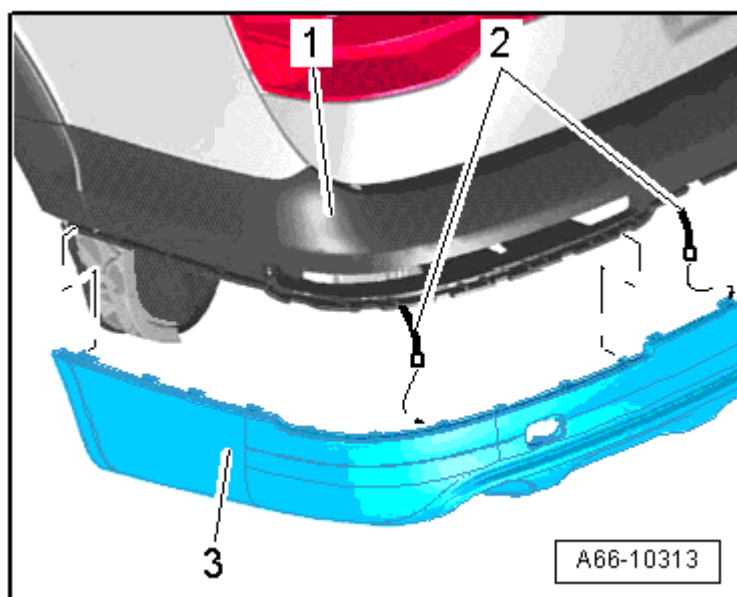

Afmontering af deformationsvangen

1 - Deformationsvange

- Afdækningen til stødfangeren skal være afmonteret.

2 - Bolt


- M12 x 1,5
- 110 Nm

3 - bolt

- 60 Nm

4 - Holder

- Skru boltene -3- ud i forbindelse med demontering fra deformationsvangen

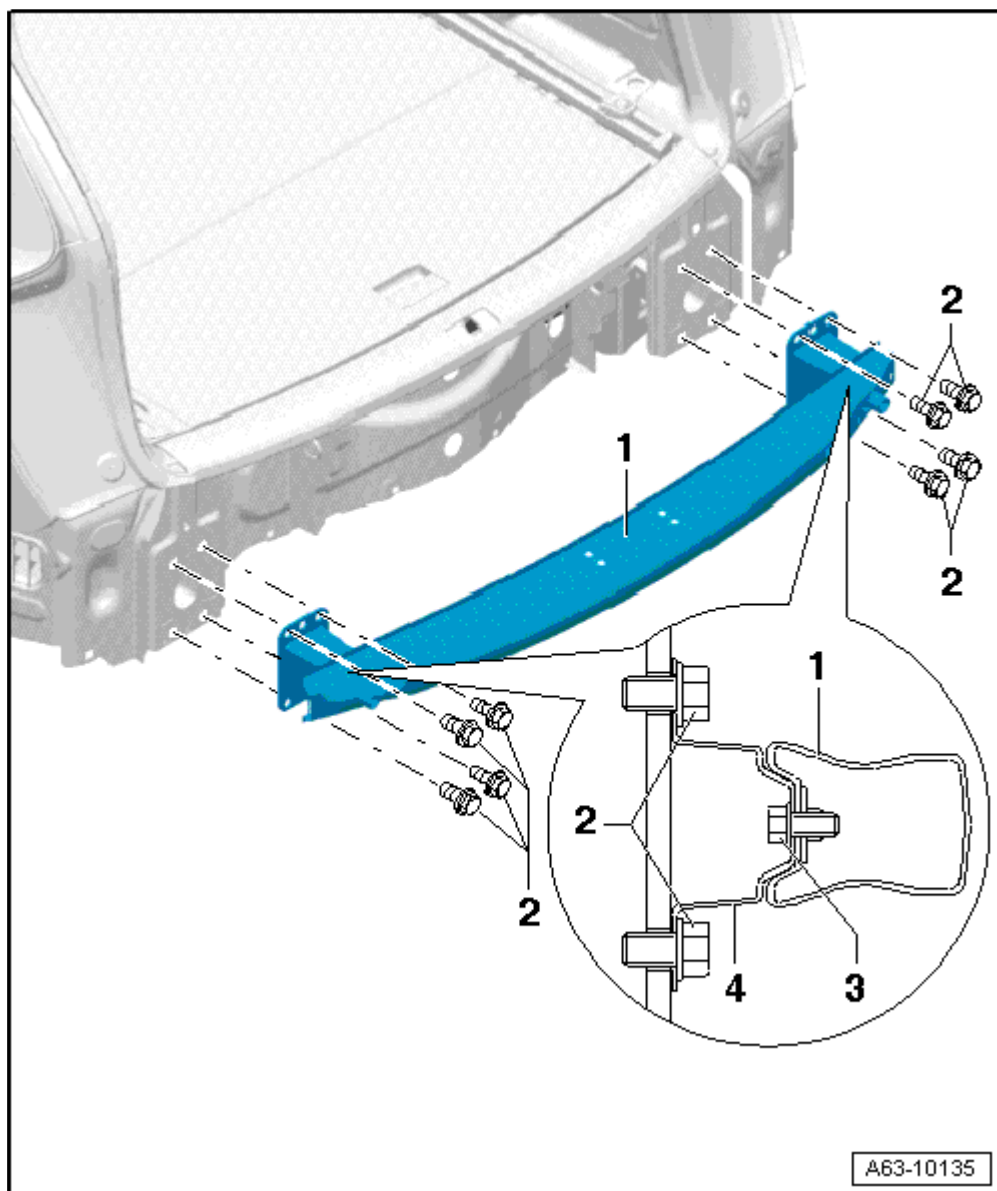

Bil med anhængertræk**1 - Stikforbindelse****2 - Bolt**

- M 12 x 1,5
- 110 Nm

3 - Anhængertræk med tværvange**Anvisning**

Bæredelen og anhængertrækket er en del og kan kun udskiftes sammen.

