


Af- og påmontering af dørspalteafdækning



Anvisning

Før montering skal det kontrolleres, om beskyttelsesfolien på døren sidder korrekt, eller om kantbeskyttelsen nederst forefindes.

- ♦ Udskift om nødvendigt den pågældende beskyttelsesfolie eller kantbeskyttelse.

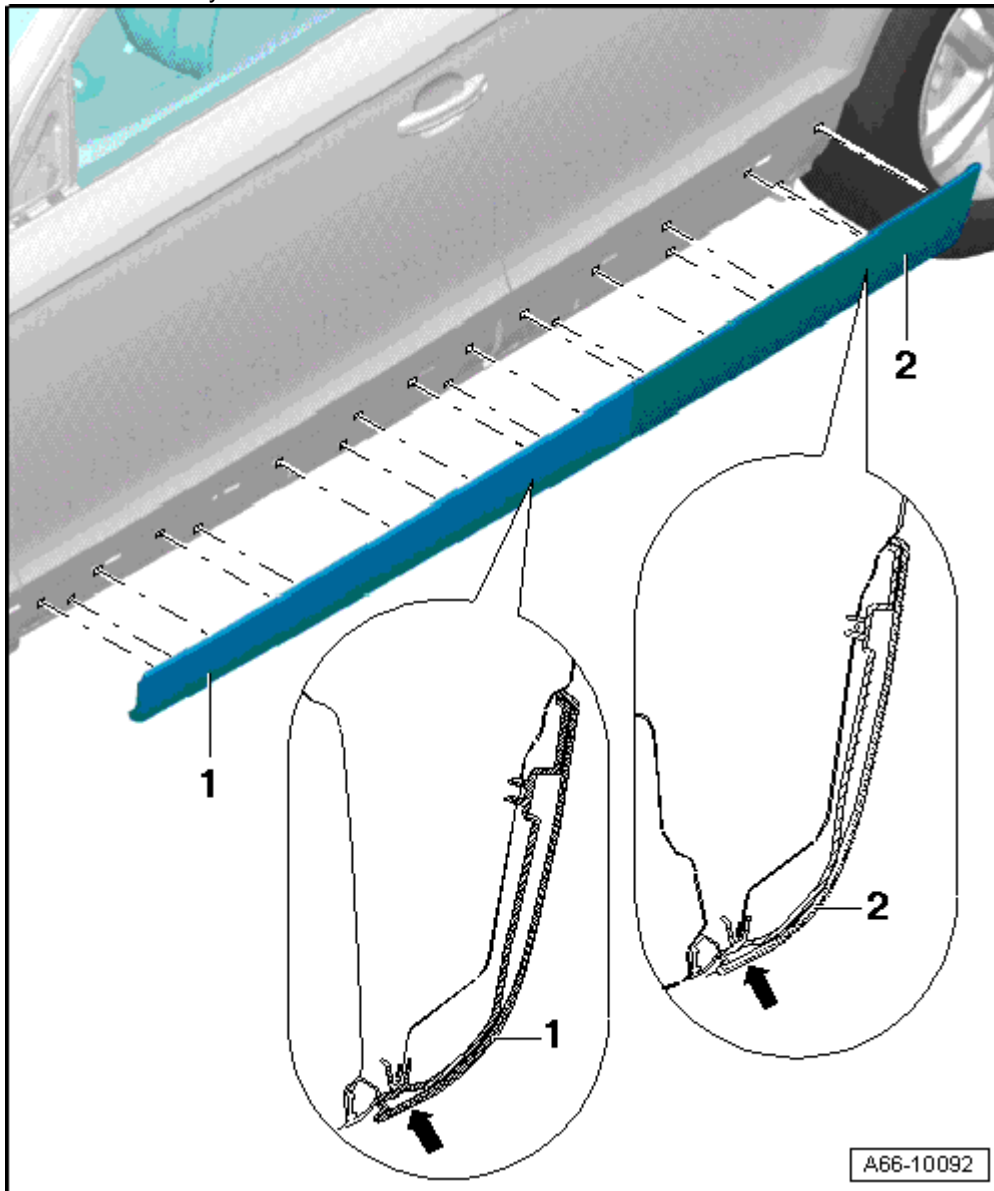

1 - Afdækning forrest

- Begynd bagfra i forbindelse med afmontering, clipses af øverst.
- Ved montering skal den nederste kant af afdækningen gribe fat rundt om kanten af døren.
- Afdækningen clipses på bagfra og fremefter.
- Det skal kunne høres, at afdækningen går i hak.

2 - Afdækning bagest

3 - Clips

- Skal gå hørbart i hak.

Udskiftning af beskyttelsesfolie




Anvisning

Klæbefladerne skal være fri for støv og fedt, skal rengøres med opløsningsmiddel -D 009 401 04-.

Nødvendigt specialværktøj, nødvendige kontrol- og måleapparater samt hjælpemidler

- ♦ Trykrulle til dørisoleringsfolie -3356-
Tryk beskyttelsesfolien fast i hele dens
- ♦ længde med trykrullen til dørisoleringsfolien -3356-.

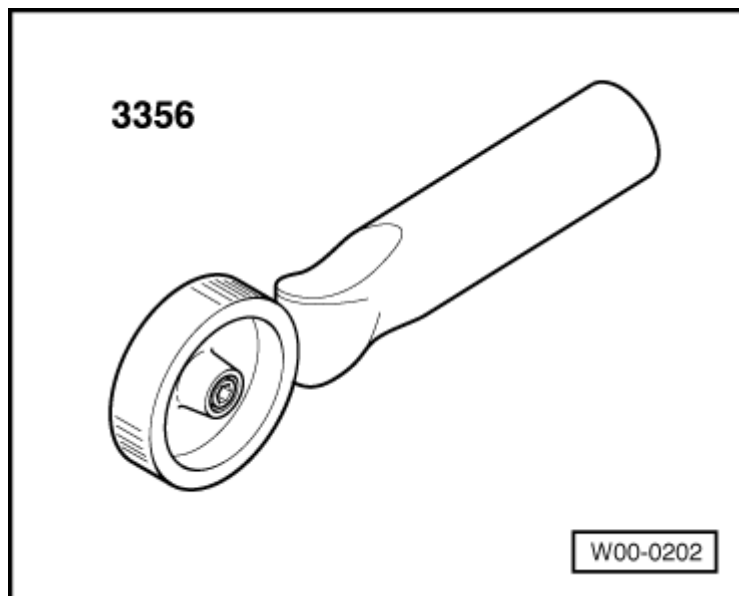


Sådan klæbes beskyttelsesfolien på



Pas på!

Når kantbeskyttelsen og beskyttelsesfolien er monteret, skal områderne omkring den nederste dørkant samt omkring boringerne beskyttes med konserveringsvoks -D 308 SP5 A1-.

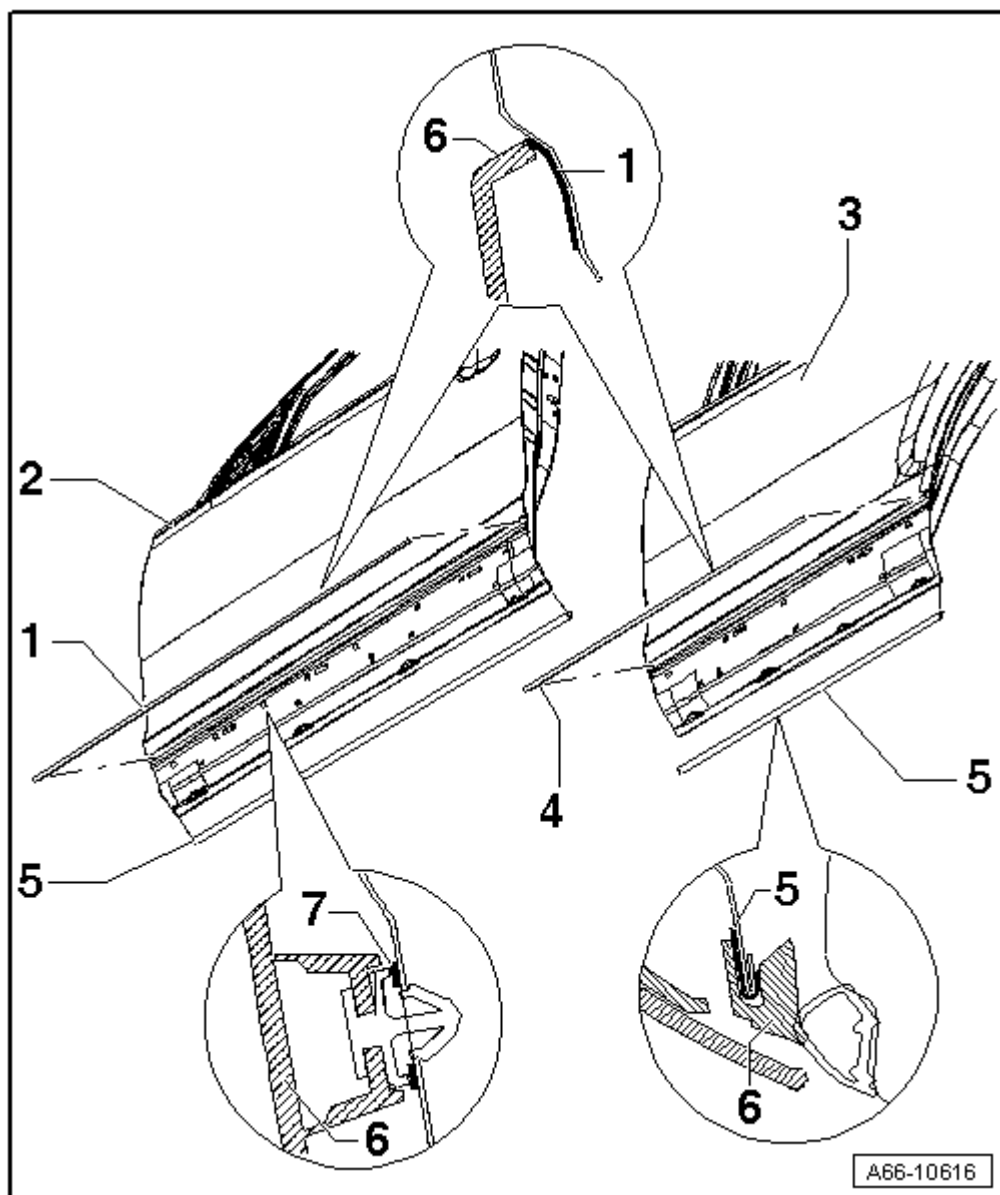

1 - Beskyttelsesfolie

- Selvklæbende
- Beskyttelsesfolien skal flugte med den øverste kant af dørspalteafdækningen som vist på billedet. Marker den øverste kant med tape, mens dørspalteafdækningen er monteret eller efter den gamle beskyttelsesfolie.
- Folien på limen skal trækkes lidt af, og beskyttelsesfolien skal trykkes på døren i henhold til markeringen.
- Folien skal trækkes mere af, og beskyttelsesfolien skal trykkes trinvis på døren.
- 2 - Fordør
- 3 - Bagdør
- 4 - Beskyttelsesfolie
- Selvklæbende
- 5 - Kantbeskyttelse
- Skal skubbes på den nederste dørkant.
- 6 - Dørspalteafdækning
- 7 - Beskyttelsesfolie
- Folien skal trækkes af limen, og beskyttelsesfolien skal klæbes på i midten i forhold til boringerne.

Afdækning til skærm

- I forbindelse med afmontering clipses
- afdækningslisten -1- på siderne af ovenfra.

